




JR FILTERS
Z.A. Rue GALLIENI
62150 HOUDAIN

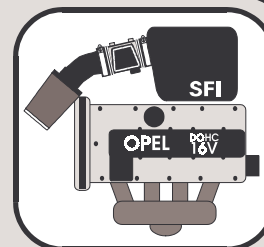

KIT ADMISSION DIRECTE


OPEL ASTRA GSI 16V et KADETT . E . GSI 16V
REF : KOP3

NOTICE DE MONTAGE

- Déposer la boîte à air complète (schéma A) .
- Déposer la durit (d) reliant le débitmètre à la boîte à air (schéma A) .
- Emboîter le KIT sur le débitmètre (schéma B) .

NOTE

Sur certain véhicule il est nécessaire que le faisceau électrique soit déplacé , et passé au dessus du KIT .

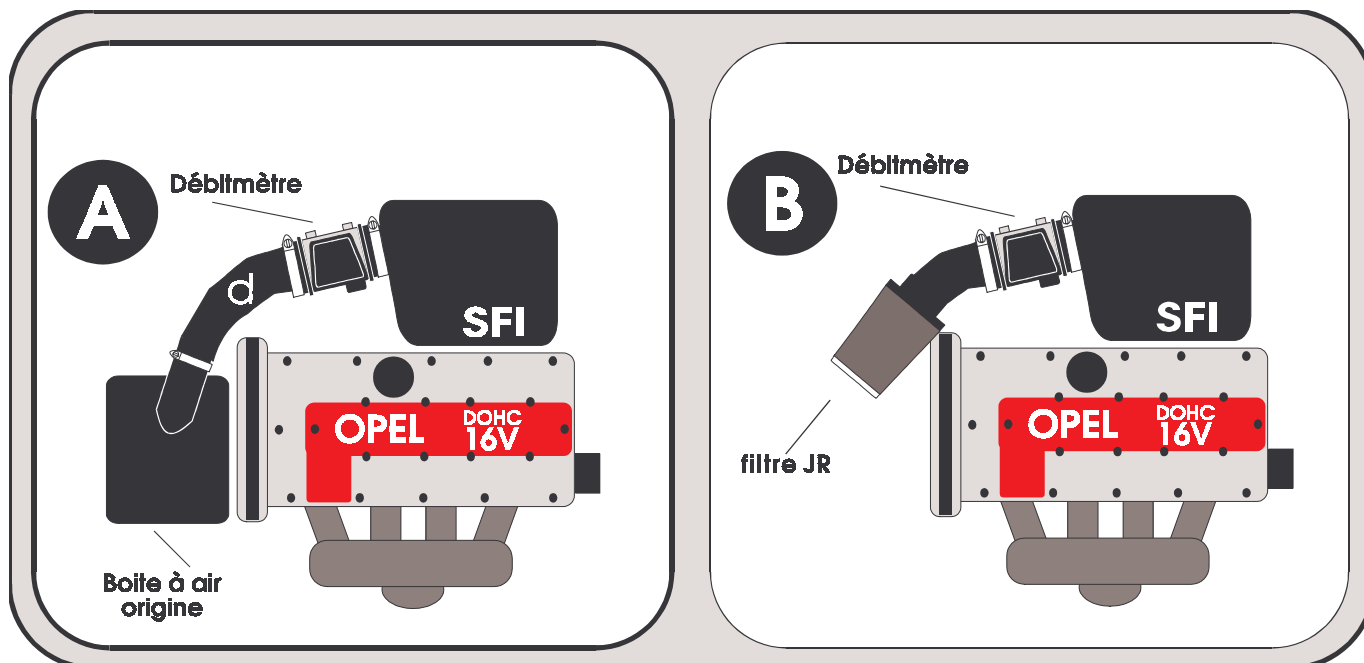

IMPORTANT

LE FONCTIONNEMENT DE VOTRE MOTEUR EST DIRECTEMENT LIE A L'ENTRETIEN DE VOTRE
FILTRE A AIR .
NETTOYER VOTRE FILTRE REGULIEREMENT , EXCLUSIVEMENT AVEC LES PRODUITS PRECONISES .