




JR FILTERS
Z.A. RUE GALLIENI
62150 HOUDAIN


KOP6

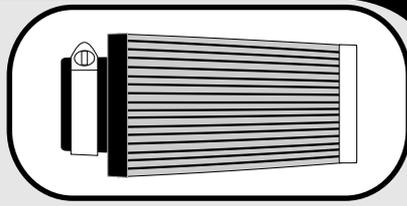

KIT ADMISSION DIRECTE

OPEL TIGRA GSi 16V

NOTICE DE MONTAGE




- Déposer la boîte à air complète (schéma A).
- Emboîter la buse du kit dans la durit reliant la boîte à air au boîtier papillon.
- Fixer la buse du kit à l'aide de la patte de fixation fournie , d'un coté sur la vis de fixation de l'amortisseur (sur la chapelle d'amortisseur) et de l'autre, sur le goujon de la buse.


ATTENTION

Avant installation du kit JR, contrôler si la connection correspond bien au véhicule (voir dessin ou photo de la notice). Toute modification, rajout ou suppression d'éléments du kit dégagea totalement notre responsabilité et engagera entièrement celle du monteur (client ou/et installateur). Si une modification est à apporter, nous contacter avant intervention, qui sera acceptée ou non par écrit de notre part.

Système d'admission d'air d'origine
MOTEUR VU DE DESSUS

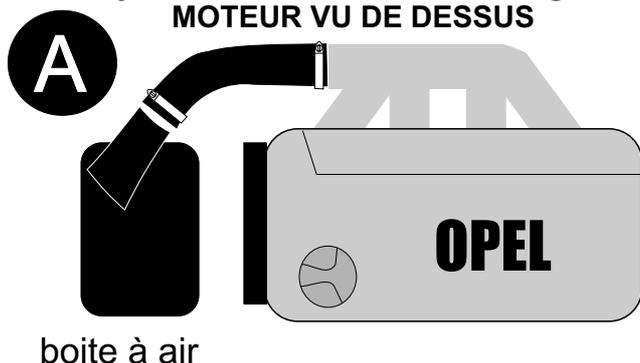

Système d'admission d'air avec KIT
MOTEUR VU DE DESSUS

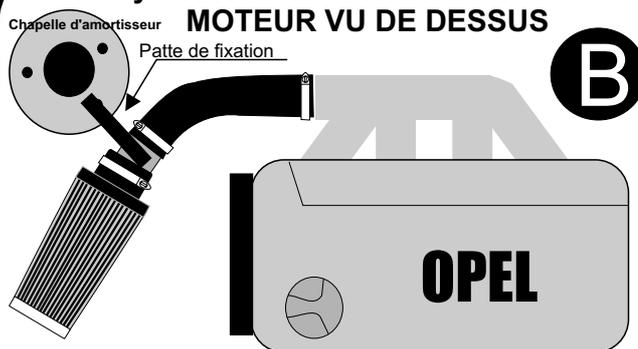

Après le montage de votre admission directe faites vérifier le réglage du CO/CO²

IMPORTANT

Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtre à air
Nettoyez votre filtre régulièrement (environ 7000 kms)
exclusivement avec les produits d'entretien préconisés .