


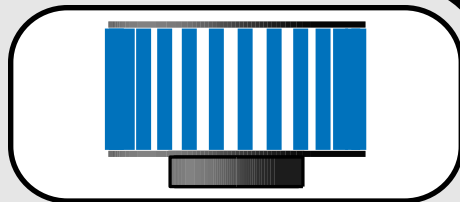

KRMEG14



JR FILTERS
Z.A. RUE GALLIENI
62150 HOUDAIN

KIT ADMISSION DIRECTE

RENAULT MEGANE 1,4 L i Energy
R 19 1.4L Energy

NOTICE DE MONTAGE

Montage Anleitung - Fitting Instructions

FRANCAIS

- Déposer et supprimer la boîte à air complète avec son joint.
- Emboîter le filtre JR (5) sur le carburateur. **NE PAS SERRER TROP FORT.**
- Emboîter le petit filtre (8) sur le reniflard (2).
- Fixer le tube (7) sur la carrosserie (4) et emboîter la durit (6) souple. Fixer la durit souple avec le collier sur le support moteur pour amener de l'air frais sur le filtre.

DEUTSCH

- Air Box abbauen.
- Filter (5) aufstecken und nicht zu fest anschrauben.
- Kleinen Filter (8) an Zylinderkopf (2) anschrauben.
- Rohr (7) an Karrosserie (4) anschrauben, und Schlauch (6) in (7) einstecken.

ENGLISH

- Take off the original air box.
- Connect 5 to the carb.
- Fix 8 to 2.
- Fix 7 to the body 4.
- Fix 6 to 7.

ATTENTION

Avant installation du kit JR, contrôler si la connection correspond bien au véhicule (voir dessin ou photo de la notice). Toute modification, rajout ou suppression d'éléments du kit dégagera totalement notre responsabilité et engagera entièrement celle du monteur (client ou/et installateur). Si une modification est à apporter, nous contacter avant intervention, qui sera acceptée ou non par écrit de notre part.



Vérifier et ajuster le CO/CO² - CO/CO² nachstellen - Check and adjust CO/CO²

Important / Wichtig / Important

Pour avoir 100% de puissance et une longue vie du moteur, le filtre à air doit être propre.

Utilisez les produits JR pour l'entretien.

Für 100% Leistung und lange Lebensdauer muß der Luftfilter SAUBER sein.
Pflege nur mit JR Pflegemittel.

A clean air filter is the guarantee for 100% power and long life of the engine.
Use only JR Cleaner and Oil spray