




JR FILTERS
Z.A. RUE GALLIENI
62150 HOUDAIN

KVW4

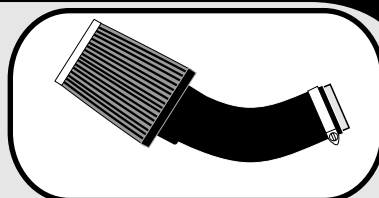


KIT ADMISSION DIRECTE
VW GOLF II + CORRADO G60

NOTICE DE MONTAGE


- Déposer la partie supérieure de la boîte à air (schéma A).
- Emboîter l'entretoise dans la durit d'origine, puis le filtre JR sur cette même entretoise.
- Fixer la patte de fixation sur l'extrémité du filtre et sur la partie inférieure de la boîte à air.
- Supprimer le tuyau de réchauffage d'air d'admission .

ATTENTION :
Avant installation du kit JR, contrôler si la
connection correspond bien au véhicule
(voir dessin ou photo de la notice). Toute
modification, rajout ou suppression d'éléments
du kit dégagea totalement notre responsabilité
et engagera entièrement celle du monteur
(client ou/et installateur). Si une modification
est à apporter, nous contacter avant intervention,
qui sera acceptée ou non par écrit de notre part.

Système d'admission d'air d'origine
MOTEUR VU DE DESSUS

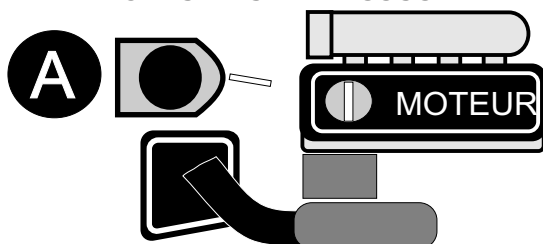

Système d'admission d'air avec KIT
MOTEUR VU DE DESSUS

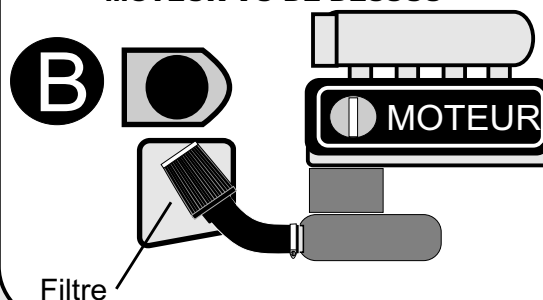

Après le montage de votre admission directe faites vérifier le réglage du CO/CO²

IMPORTANT

Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtre à air
Nettoyez votre filtre régulièrement (environ 7000 kms)
exclusivement avec les produits d'entretien préconisés .